






1 Аккуратно распакуйте изделие. Достаньте мелкие детали, затем штору, не раскрывая ее.



2 Разметьте места предполагаемого крепления к стене/раме, к потолку/проему, с учетом ширины изделия.

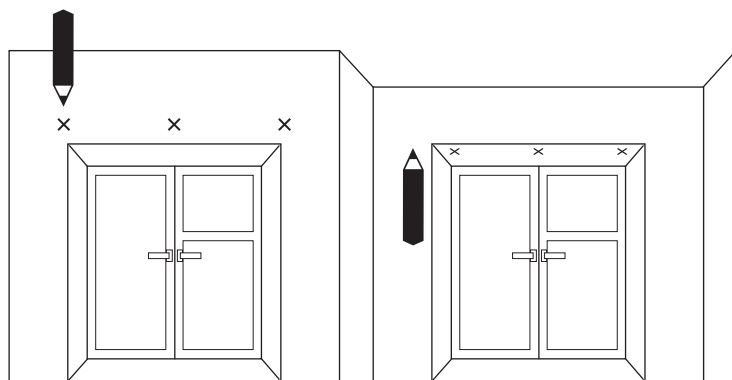

3 Установите кронштейны.

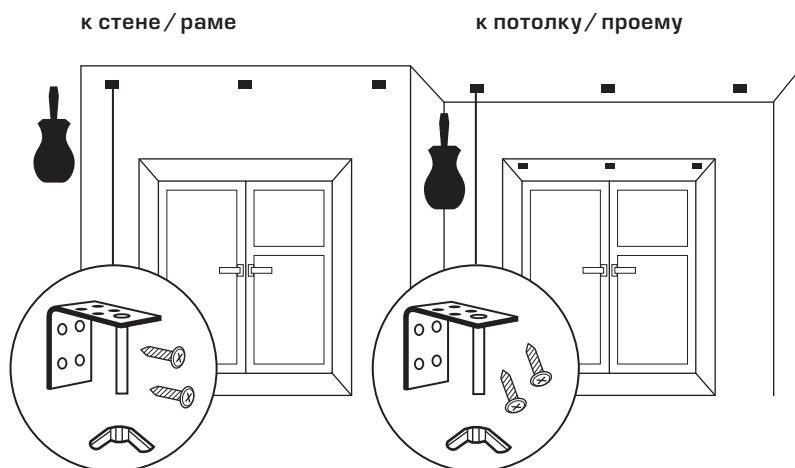

4 Выверните шуруп из кронштейнов, вставьте изделие и закрепите его с помощью шурупа. Количество кронштейнов зависит от ширины изделия.

